



Thinking of you
Electrolux



EWT 1266 AOW

.....
NO VASKEMASKIN

SV TVÄTTMASKIN

.....
BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

2

23



INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER	4
3. PRODUKTBEKRIVELSE	5
4. BETJENINGSPANEL	6
5. PROGRAMMER	7
6. FORBRUKSVERDIER	9
7. TILVALG	10
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK	11
9. DAGLIG BRUK	12
10. RÅD OG TIPS	15
11. STELL OG RENGJØRING	16
12. FEILSØKING	19
13. TEKNISKE DATA	21

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettstedet vårt for å:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com



Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration



Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.

Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden. Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.



Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.



Generelle informasjonen og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer



ADVARSEL

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
- Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Overhold maksimalt lastevolum på 6 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted.
- Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa)

- Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

- Fjern all emballasjen og transportbolten.
- Ta vare på transportboltene. Du må blokkere trommelen når du flytter produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for været.
- Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ikke monter produktet et sted hvor døren på produktet ikke kan åpnes helt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Juster føttene slik at det blir nødvendig avstand mellom produktet og teppet.

Elektrisk tilkopling



ADVARSEL

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.

- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Dersom strømkabelen til dette produktet må skiftes, må dette gjøres av et autorisert serviceverksted.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke trekk i strømkabelen når du kobler fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

Vanntilkopling

- Sørg for at vannslangene ikke påføres skade.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- La vannet renne til det er rent, før du kopler produktet til nye rør, eller rør som ikke er brukt på lengre tid.
- Sørg for at det ikke oppstår lekkasje første gang du bruker produktet.

2.2 Bruk



ADVARSEL

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Bare bruk dette produktet i en husholdning.

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på oppvaskmiddelpakken.
- Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet som skal vaskes.
- Ikke sett en beholder under produktet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt kundeservicen for å foresikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.3 Stell og rengjøring



ADVARSEL

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

2.4 Kassering




ADVARSEL

Fare for skade og kvelning.


- Koble produktet fra strømmen.
- Kutt av strømkabelen og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

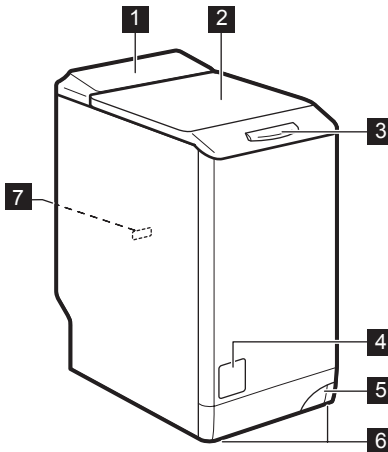


- 1** Betjeningspanel
- 2** Løkk
- 3** Håndtaket på løkket
- 4** Atkomstluge til filter
- 5** Hendel til å flytte produktet
- 6** Føtter
- 7** Typeskilt

4. BETJENINGSPANEL

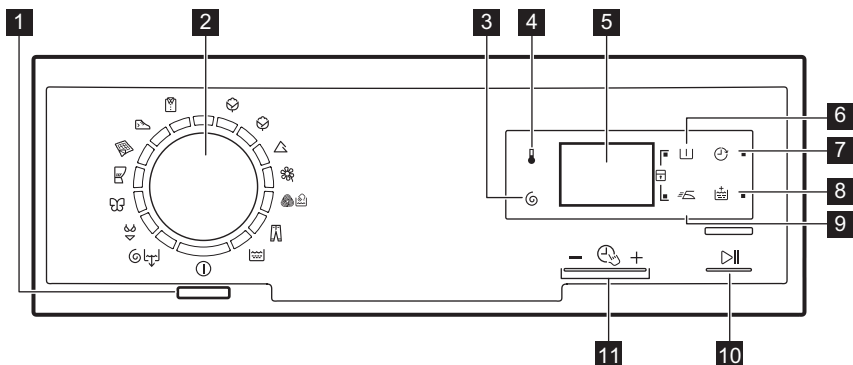

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 "På/av"-knapp ① | 7 Tidsforvalg ⌚ -berøringsfelt |
| 2 Programbryter | 8 Ekstra skylling -berøringsfelt |
| 3 Berøringsfelt for redusert sentrifugering | 9 Strykelett -berøringsfelt |
| 4 Berøringsfelt for temperatur | 10 Start-/pause-berøringsfelt |
| 5 Display | 11 Time Manager berøringsfelt - |
| 6 Forvask -berøringsfelt | |

4.1 Display

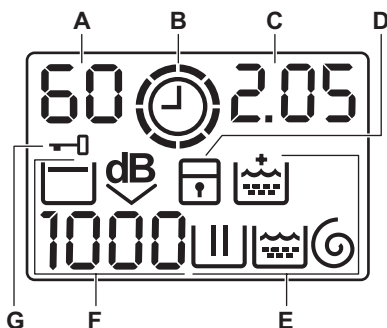

- | | |
|---|---|
| A) Temperaturområdet:
88 : Temperaturindikator
-- : Kaldtvannsindikator | - : Programmet er ferdig. |
| B) : Time Manager-indikator. | D) : indikatoren for barnesikring. |
| C) Tidsfeltet:
- 1.25 : programmets varighet
- 2h : starttidsforvalget
- E20 : alarmkodene
- Err : feilmeldingen | E) Vaskeindikatorer:
- : vaskefasen
- : skyllefasen
- : sentrifugeringsfasen
- : Fast tilvalg med ekstra skylling. |
| | F) Sentrifugeringsfeltet: |

-  : indikatoren for sentrifugehastighet
-  : indikatoren for ingen sentrifugering

-  : indikatoren for skyllestopp
-  : indikatoren for ekstra stille drift.

G)  : indikatoren for døråpning

5. PROGRAMMER

Program Temperaturområde	Type vask og smuss Maksimal tøymengde, maksimal sentrifugehastighet
 Bomull 90°C — kald	Hvit bomull og farget bomull. Normal skitt og lite skitt. 6 kg, 1200 opm
 Eco Bomull ¹⁾ 60 °C – 40 °C	Hvit bomull og fargeekte bomull. Normalt skittent. 6 kg, 1200 opm
 Syntetisk 60 °C— kald	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent. 2.5 kg, 1200 opm
 Finvask 40 °C - Kaldt	Delikate plagg som akryl, viskose og polyester. Normalt skittent. 2.5 kg, 1200 opm
  Ull/håndvask 40° C – Kaldt	Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og delikate tekstiler med symbolet "håndvask". 1 kg, 1200 opm
 Jeans 60 °C - Kaldt	Plagg i denim og jersey. Også for plagg med mørke farger. Alternativet "Ekstra skylling" aktiveres automatisk. 2.5 kg, 1200 opm
 Skylling	Skylling og sentrifugering av vasken. Alle stoffer. 6 kg, 1200 opm
  Sentr./Tømming	Sentrifugere vasken og tømme vannet fra trommelen. Alle stoffer. 6 kg, 1200 opm
 Lingerie 40° C – Kaldt	Spesialprogram for svært ømfintlige plagg, som f.eks. dameundertøy som BH-er og truser osv. 1 kg, 800 opm
 Silke 30 °C	Spesialprogram for slike og blandede syntetiske plagg. 1 kg, 800 opm
 Gardiner 40 °C - Kaldt	Spesialprogram for gardiner. Forvaskfasen startes automatisk. ²⁾ 2.5 kg, 800 opm
 Sengeteppe 60 °C – 30 °C	Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én dyne, ett sengeteppe osv. 2 kg, 800 opm

Program Temperaturområde	Type vask og smuss Maksimal tøymengde, maksimal sentrifuge- hastighet
 Sportsklær 30 °C	Syntetiske stoffer og finvask. Småskittent tøy eller plagg som skal friskes opp. 2 kg, 800 opm
 5 skjorter 30 °C	Vaskesyklus som vasker 5 lett skitne skjorter. ca. 1 kg, 800 opm

1) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier

I henhold til regulering 1061/2010 er "Cotton Eco 60 °C" og "Cotton Eco 40 °C" hver for seg, "standard 60 °C-bomullsprogram" og "standard 40 °C-bomullsprogram". De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt skittent bomullstøy.

 Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det valgte programmet.

2) Ikke bruk vaskemiddel for forvaskfasen.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program								
	■	■	■	■	■	■	■	■
 Eco	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
 1)	■	■						
	■	■	■	■		■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		■
	■					■		
	■	■				■		
	■	■				■		

1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.

5.1 Woolmark-sertifikat



Ullvaskprogrammet for denne vaskemaskinen er godkjent av The Woolmark

Company for vask av maskinvaskbare produkter fra Woolmark, dersom produktene vaskes i samsvar med vaskeanvisningene på plaggets etikett samt med anvisningene som produsenten av denne vaskemaskinen har utgitt. M1027 I Storbritannia, Hong Kong, og India, er Woolmark-symbolet er varemerke for sertifisering.

6. FORBRUKSVERDIER



Når produktet beregner den faktiske programvarigheten, blinker en prikk i displayet.

Under vaskefasen beregnes programvarigheten automatisk og kan i stor grad reduseres hvis lasten er mindre enn den maksimale lasten (f.eks Bomull 60 °C, maksimal lastekapasitet 6 kg, programvarigheten overskrider 2 timer; faktisk last 1 kg, programvarigheten når ikke i 1 time).

Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal lastekapasitet.



Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.

Programmer	Tøy- meng- de (Kg)	Energifor- bruk (kWh)	Vannfor- bruk (liter)	Omtrentlig programva- righet (mi- nutter)	Gjenvæ- rende fuk- tighet (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	6	1.10	56	180	53
Bomull 40 °C	6	0.65	54	150	53
Syntet 40 °C	2.5	0.45	46	105	35
Finvask 40 °C	2.5	0.55	46	90	35
Ull 30 °C	1	0.35	50	65	30
Standard bomullsprogrammer					
Standard 60 °C bomull	6	0.79	47	248	53
Standard 60 °C bomull	3	0.58	39	174	53
Standard 40 °C bomull	3	0.48	38	169	53
Av-modus (W)			Forblitt på-modus (W)		
0.48			0.48		
Opplysningene i tabellen ovenfor er i samsvar med EU-kommisjonens regulering 1015/2010 implementere direktivet 2009/125/EC.					

¹⁾ Når sentrifugeringsfasen er slutt.

7. TILVALG

7.1 Temperatur

Bruk dette alternativet for å endre standardtemperaturen.

Indikator  = kaldt vann.

Skjermen viser innstilt temperatur.

7.2 Sentrifugering

Med dette alternativet kan du redusere standard sentrifugehastighet.

Skjermen viser indikatoren for den innstilte hastigheten.

Flere sentrifugeringsalternativer:

Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene.
- Still det inn for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.
- Skjermen viser indikatoren .

Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken krøller seg.
- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
- Skjermen viser indikatoren .



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

Ekstra Stille

- Bruk dette alternativet for å slette alle sentrifugeringsfasene og utføre en stille vask.
- Skyllefasen bruker mer vann ved noen vaskeprogrammer.
- Vaskeprogrammet stopper med vann i trommelen. Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.
- Skjermen viser indikatoren .



For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

7.3 Forvask

Med dette alternativet kan du legge til en forvaskfase til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for ekstra skittent tøy.

Når du aktiverer dette alternativet, øker programmets varighet.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.4 Tidsforvalg

Med dette alternativet kan du utsette programstarten - fra 30 minutter til 20 timer.

Skjermen viser den tilhørende indikatoren.

7.5 Ekstra skylling

Med dette alternativet kan du legge til skylling til et vaskeprogram.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.6 Strykelett

Produktene vasker og sentrifugerer tøyet nøye for å forhindre at klesvasken blir krøllete.

Produktet reduserer sentrifugehastigheten, bruker mer vann og tilpasser programmets varighet til typen tøy.

Den tilhørende indikatoren tennes.

7.7 Time Manager

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser skjermen standardvarigheten.

Trykk  eller  for å redusere eller øke lengden på programmet.

Time Manager er bare tilgjengelig med programmene i tabellen.

Indikator						
1) 	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
	■ 2)	■ 2)	■		■ 2)	■
	■	■			■	
3) 	■	■	■ 2)	■ 2)	■	■ 2)

- 1) Kortest: oppfrisking av tøyet.
- 2) Programmets standardvarighet.
- 3) Lengst: Forlengelse av programmets varighet fører til at energiforbruket gradvis synker. Den optimaliserte varmefasen sparer energi og den lengre varigheten opprettholder de samme vaskeresultatene (spesielt for normal skitten vask).

7.8 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** alternativet, trykk  og  samtidig til indikatoren  **lyser/slukker**.

Du kan aktivere dette alternativet:

- Når du trykker , blir tilvalgene og programbryteren låst.
- Før du trykker  : kan ikke produktet starte.

7.9 Permanent ekstra skylling

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykk  og  samtidig til indikatoren  **lyser/slukker**.

7.10 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.
- Det er en feil på produktet.

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk  og  samtidig i 6 sekunder.



Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.


8. FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Tilsett en liten mengde vaskemiddel i kammeret for vaskefasen.
- Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten noe

inni. For å fjerne smuss fra trommelen og kammeret.

9. DAGLIG BRUK

9.1 Legge tøyet i vaskemaskinen

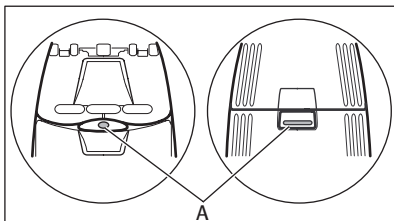


1. Åpne lokket til produktet.
2. Trykk på knappen A. Trommelen vil åpnes automatisk.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Sørg for at du ikke legger for mange klær inn i trommelen.
4. Lukk trommelen og lokket.



OBS

Før du lukker lokket må du sørge for å lukke trommelen forsvarlig.

9.2 Bruk av vaskemiddel og tilsetninger

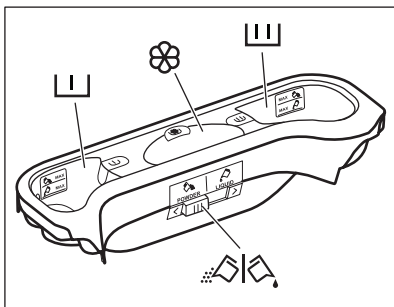

- Mål opp den riktige mengden vaskemiddel og skyllemiddel.



Vaskemiddelbeholder for forvaskfasen.

Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).



Vaskemiddelbeholder for vaskefasen.

Merkene MAX er grenseverdiene for mengde vaskemiddel (pulver eller flytende).




Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).

Merket **M** er maksimumsnivået for flytende tilsetningsmidler.



Klauff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel.

Vaskemiddel i flytende form eller pulverform

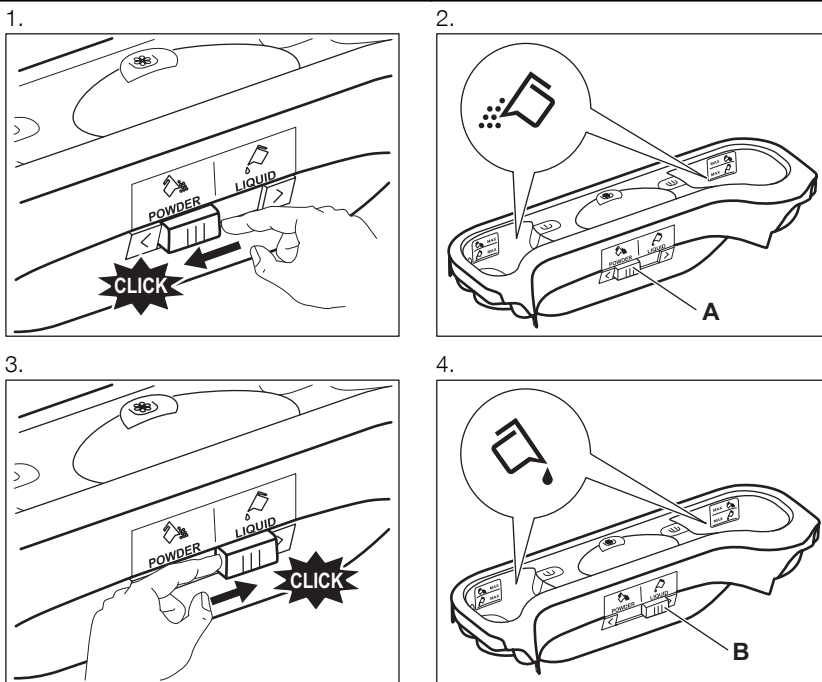

- Posisjon **A** for pulvervaskemiddel (fabrikkinstilling).
- Posisjon **B** for flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel:

- Ikke bruk geleaktige eller tyktflytende vaskemidler.
- Ikke bruk mer enn maksimumsnivået.

9.3 Slå på produktet

Trykk på On/Off-knappen for å aktivere eller deaktivere produktet. Et lydsignal vil høres når produktet blir slått på.

9.4 Velge et program

1. Dreii programvelgeren for å stille inn programmet:
 - Den tilhørende programindikatoren vil tennes.
 - Indikatoren for ►|| blinker.
 - Displayet viser nivået til Time Manager, programvarigheten og indikatorene til programfasene
2. Juster om nødvendig temperaturen, sentrifugehastigheten og varighet på

syklusen, eller legg til tilgjengelige alternativer. Når du aktiverer et alternativ, lyser indikatoren for det innstilte alternativet.



Hvis du velger noe feil, viser displayet meldingen Err.

9.5 Starte et program uten starttidsforvalg

Trykk på ►|| :

- Indikatoren ►|| slutter å blinke og forblir på.
- Indikatoren ||| starter å blinke på displayet.
- Programmet starter, døren låses og skjermen viser indikatoren ►-□.

- Tømmepumpen kan brukes i en kort periode når produktet fylles med vann.



Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet:

- Produktet justerer automatisk programvarigheten ut fra klesvasken i trommelen.
- Skjermen viser den nye verdien.



Produktet justere syklusens tid automatisk etter vasken du har lagt inn i trommelen, for perfekte vaskeresultater på kortest mulig tid. Etter omtrent 15 minutter fra du startet programmet vil displayet vise den nye tidsverdien.

9.6 Starte et program med tidsforvalg

- Trykk på  gjentatte ganger til skjermen viser ønsket tid for utsatt start. Den tilhørende indikatoren tennes på skjermen.
- Trykk på :
 - Produktet begynner nedtellingen.
 - Når nedtellingen er ferdig, starter programmet automatisk.



Du kan avbryte eller endre innstillingen på tidsforvalg før du trykker .

Avbryte starttidsforvalget:

1. Trykk på  for å sette produktet på pause.
2. Trykk på  til skjermen viser . Trykk på  igjen for å starte programmet umiddelbart.

9.7 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på . Indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på  igjen. Programmet fortsetter.

9.8 Avbryte et program

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å avbryte programmet og slå av produktet.
2. Trykk på den samme knappen igjen for å slå på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Produktet tømmes ikke for vann.

9.9 Åpne lokket

Produktets lokk vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk, og skjermen viser indikatoren .



OBS

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy, kan du ikke åpne lokket.

Åpne produktets lokk når tidsforvalg er aktivert:

1. Trykk på  for å sette produktet på pause.
2. Vent til indikatoren  for lokket slukker.
3. Du kan åpne lokket.
4. Lukk lokket og trykk på  igjen. Tidsforvalg fortsetter.

Åpne produktets lokk når programmet har startet:

1. Trykk på knappen  i noen sekunder for å slå av produktet.
2. Vent noen minutter før du forsiktig åpner produktets lokk.
3. Lukk lokket og start programmet på nytt.

9.10 Når programmet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
- På skjermen vises .
- Indikatoren for  slukkes.
- Indikatoren  for lokket slukkes.
- Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.

- Trykk på knappen ① i noen sekunder for å slå av produktet.
- La lokket stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Indikatoren for lokket  lyser. Lokket forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne lokket.

For å tømme ut vannet:

1. Velg tømming- eller sentrifugeringsprogrammet.
2. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten.
3. Trykk på . Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
4. Du kan åpne lokket når programmet er fullført og indikatoren for lokket  slukker.

5. Trykk på knappen ① i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).

9.11 Hvilemodus

Noen minutter etter at vaskeprogrammet er avsluttet, hvis du ikke skrur av produktet, vil energisparemodusen aktiveres. Energisparemodusen reduserer energiforbruket når produktet er i hvilemodus.

- Alle indikatorene og displayet slukker.
- Indikatoren  blinker sakte
- Trykk på én av tilvalgene for å deaktivere energisparemodus.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt vask, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse for seg de første gangene.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle gli-delåser, hemper og trykknapper. Knytt belter.
- Tøm lommer og brett plaggene ut.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Fjern vanskelige flekker.
- Vask tøy med vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Må ikke vaskes i produktet:

- Tøy uten sømmer eller tøy med rifter
- BH-er med spiler.
- Bruk en vaskepose til små plagg.

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer, må du justere plaggene manuelt i trommelen og starte sentrifugeringen igjen.

10.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

10.3 Vaskemidler og tilsetningsmidler

- Bruk bare vaskemidler og tilsetningsmidler som er beregnet for bruk i vaskemaskiner.

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- For å ta vare på miljøet bør du ikke bruke mer oppvaskmiddel enn nødvendig.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse produktene.
- Bruk produkter som egner seg til aktuell stofftype og -farge, vasketemperatur og smussgrad.
- Hvis produktet ikke har vaskemiddelbeholder med klaff, må det flytende vaskemiddelet fylles i en vaskeball.
- Hvis du bruker flytende vaskemiddel, bør du ikke velg en forvask eller en ut-satt start.

10.4 Miljøtips

- Velg et program uten forvask når du vasker tøy som er normalt skittent.
- Vask alltid med maksimal tøymengde.

- Bruk om nødvendig en flekkfjerner når du velger et program med lav temperatur.
- Kontroller vannhardheten der du bor, slik at du kan bruke riktig mengde vaskemiddel

10.5 Vannhardhet

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke skyllemiddel.

Kontakt det lokale vannverket for å få greie på vannhardheten der du bor. Bruk riktig mengde tøymykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL

Før vedlikehold må du koble produktet fra strømmettet.

11.1 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet med såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.



OBS

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

11.2 Avkalkning

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker en skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner. Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å forhindre kalk og rustpartikler.

Du må bare bruke spesialprodukter for vaskemaskin for å fjerne rustpartikler. Ikke gjør dette med tøy i maskinen.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.


11.3 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. Slik gjør du det:


- Ta tøyet ut av trommelen.
- Still inn bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

11.4 Rengjøring av vaskemiddelbeholderen


1.

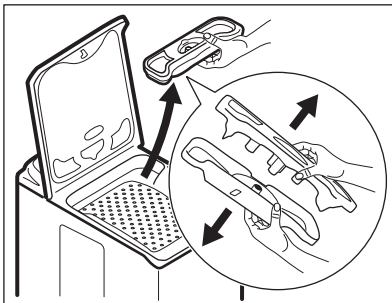

2.

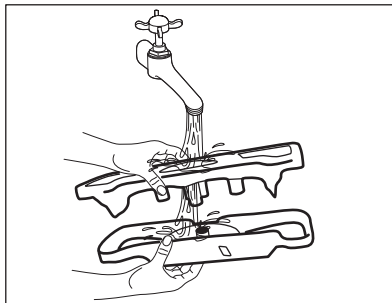

3.

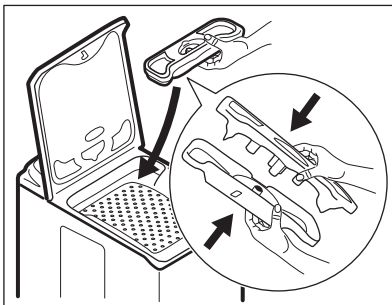


11.5 Rengjøre avløpsfilteret


**ADVARSEL**

Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i trommelen.


1.

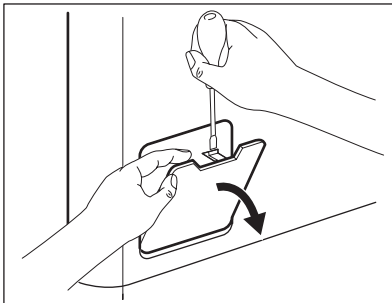


2.

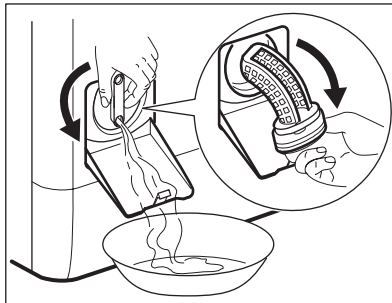


3.

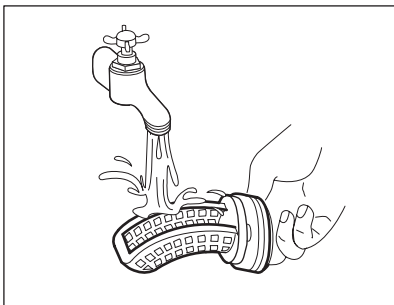

4.

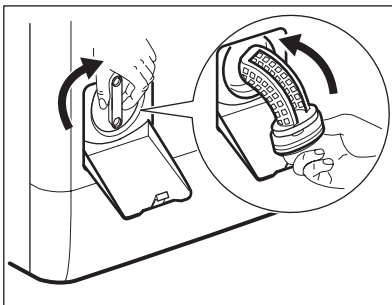


5.

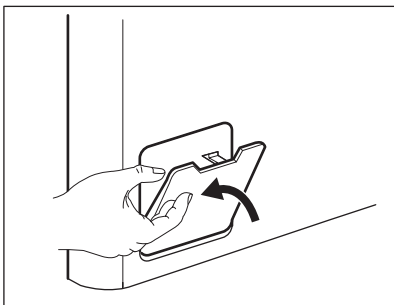




11.6 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter

1.

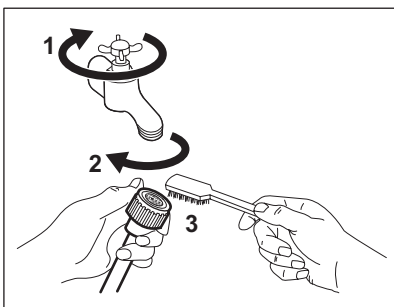

2.

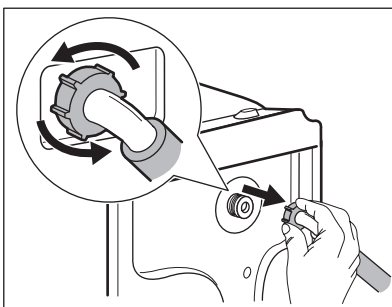

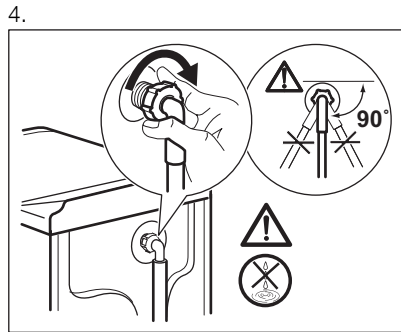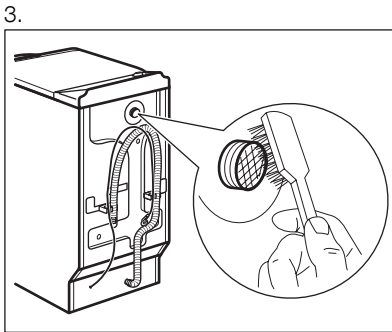

11.7 Nødtømming

Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil. Hvis dette skjer, må du utføre trinn (1) til og med (5) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

11.8 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0° C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.

3. Fjern vanninntaksslangen.
4. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
5. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
6. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

12. FEILSØKING

Produktet vil ikke starte eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellen). Hvis ikke, ta kontakt med servicesenteret.

Ved noen feil avgir maskinen lydsignaler og skjermen viser en alarmkode:

- **E10** - Produktet tar ikke inn vann.

- **E20** - Produktet tømmer ikke ut vann.
- **E40** - Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket. Kontroller døren!
- **E40** - Strømforsyningen er ustabil. Vent til strømforsyningen er stabil igjen.



ADVARSEL

Slå av produktet før du utfører kontrollene.

Feil	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
	Kontroller at produktets lokk er lukket.
	Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
	Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.

Feil	Mulig løsning
	Hvis du har valgt tidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent til slutten av nedtellingen.
	Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet ikke tar inn vann.	Kontroller om vannkranen er åpen.
	Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
	Kontroller at vannkranen ikke er tett.
	Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
	Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
	Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet.
Produktet tømmes ikke for vann.	Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
	Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
	Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapitelet "Stell og rengjøring".
	Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoblet.
	Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten tømming.
	Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	Still inn sentrifugeringsprogrammet.
	Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det er nødvendig. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
	Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	Kontroller at koblingene på vannslangene er tette og at det ikke er noen vannlekkasjer.
	Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
	Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets lokk.	Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.

Feil	Mulig løsning
	Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.
Produktet lager en uvanlig lyd.	Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
	Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt fjernet. Se "Montering".
	Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for liten.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen kan ligge for lavt.
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
	Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige flekkene før du vasker plaggene.
	Sørg for at du velger riktig temperatur.
	Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et tilvalg.	Sørg for at du bare trykker på ønskede berøringsknapp(er).

Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.

13. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde/høyde/dybde	400 / 890 / 600 mm
	Total dybde	600 mm
Elektrisk tilkopling:	Elektrisk spenning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanndrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	8 bar (0,08 MPa)
Vanntilførsel ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Bomull	6 kg

Sentrifugehastighet	Maksimum	1200 opm
---------------------	----------	----------

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.

14. MILJØVERN

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med

symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	24
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	25
3. PRODUKTBESKRIVNING	26
4. KONTROLLPANEL	27
5. PROGRAM	28
6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN	30
7. TILLVALSFUNKTIONER	31
8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN	32
9. DAGLIG ANVÄNDNING	33
10. RÅD OCH TIPS	36
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	37
12. FELSÖKNING	40
13. TEKNISK INFORMATION	42

WE'RE THINKING OF YOU

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUND TJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.

Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation.



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade



WARNING

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Följ högsta tillåtna lastvolym på 6 kg (se kapitlet "Programtabell").

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa)
- Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta.
- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
- Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan.

Elektrisk anslutning



VARNING

Risk för brand och elektriska stötar.

- Produkten måste vara jordad.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

Anslutning av vatten

- Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna.

- Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent.
- Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer.

2.2 Använd



WARNING

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Använd uteslutande denna produkt för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikation.
- Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelpaketet.
- Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
- Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten.

- Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta Service för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.3 Skötsel och rengöring



WARNING

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.4 Avfallshantering




WARNING

Risk för kvävning eller skador.


- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av strömkabeln och kassera den.
- Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING

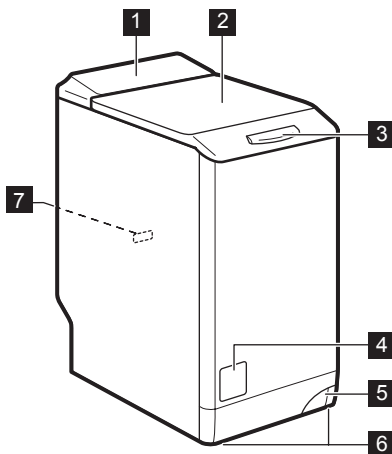


- 1** Kontrollpanelen
- 2** Lock
- 3** Lockhandtag
- 4** Filterlucka
- 5** Spak för att flytta produkten
- 6** Fötter för nivåutjämning av produkten
- 7** Typskylt

4. KONTROLLPANEL

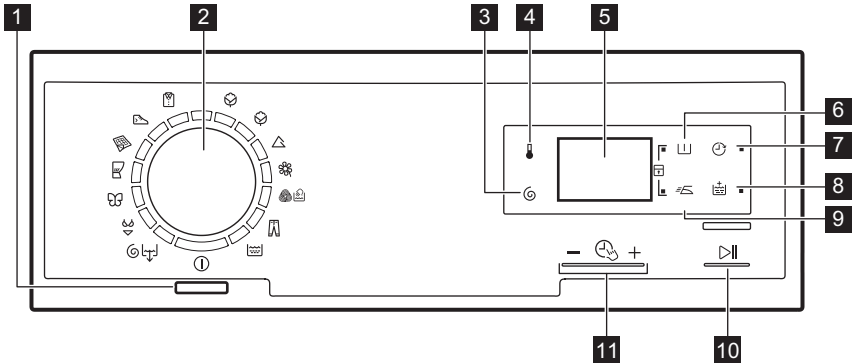

- | | |
|---|--|
| 1 Strömbrytare På/Av ⏻ | 7 Touch-kontrollen Födröjd start ⌚ |
| 2 Programväljare | 8 Touch-kontrollen Extra sköljning 🚰 |
| 3 Touch-kontroll för reducerad centrifugering 🌀 | 9 Touch-kontrollen Lättstruket 🌀 |
| 4 Tryck på touch-kontrollen 💡 | 10 Touch-kontrollen Start Paus ▶ |
| 5 Display | 11 Time Manager touch-kontroller - ⌚ + |
| 6 Touch-kontrollen Förtvätt 🧼 | |

4.1 Display

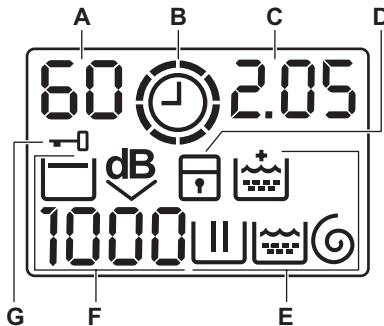

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A) Temperaturområdet: | - 🧼 : När programmet är klart. |
| 88 : Temperaturindikator | D) 🚰 : indikator för Barnlås. |
| -- : Indikator för kallt vatten | E) Tvättindikatorer: |
| B) ⌚ : Time Manager-indikator. | - 🧼 : tvättfas |
| C) Tidområdet: | - 🚰 : sköljfas |
| - 1.25 : Programmets längd | - 🌀 : centrifugeringsfas |
| - 2h : fördröjd start | - 🚰 : Funktionen permanent extra sköljning. |
| - E20 : larmkoder | F) Centrifugeringsområdet: |
| - E-- : felmeddelande | |

-  : Indikator för centrifugeringshastighet
-  : Indikator för ingen centrifugering

-  : Indikator för sköljstopp
-  : Indikator för extra tyst.

G)  : Indikator för Lucklås

5. PROGRAM

Program Temperaturområde	Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet
 Bomull 90 °C - kall	Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts. 6 kg, 1200 varv/min
 Eko Bomull ¹⁾ 60 °C - 40 °C	Vit bomull och färgäkt bomull. Normalt smutsad tvätt. 6 kg, 1200 varv/min
 Syntet 60 °C - kall	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt. 2.5 kg, 1200 varv/min
 Fintvätt 40 °C - Kall	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt smutsad tvätt. 2.5 kg, 1200 varv/min
  Ylle/Handtvätt 40 °C - kall	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt". 1 kg, 1200 varv/min
 Jeans 60 °C - Kall	Denim- och jerseyplagg. Även för plagg i mörka färger. Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt. 2.5 kg, 1200 varv/min
 Sköljning	För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material. 6 kg, 1200 varv/min
  Centrifugering/tömning	För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 6 kg, 1200 varv/min
 Finunderkläder 40 °C - kall	Specialprogram för mycket ömtåliga plagg såsom finunderkläder, bysthållare, underkläder, etc. 1 kg, 800 varv/min
 Silke 30 °C	Specialprogram för silke och blandade syntetmaterial. 1 kg, 800 varv/min
 Gardiner 40 °C - Kall	Specialprogram för gardiner. Förtvättssfasen aktiveras automatiskt. ²⁾ 2.5 kg, 800 varv/min

Program Temperaturområde	Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifuge- ringshastighet
 Täcken 60 °C – 30 °C	Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast, etc. 2 kg, 800 varv/min
 Träningskläder 30 °C	Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt eller plagg som ska fräschas upp. 2 kg, 800 varv/min
 5 skjortor 30 °C	Tvättprogram för 5 lätt smutsade skjortor. om 1 kg, 800 varv/min

1) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden


Enligt bestämmelsen 1061/2010 är "Bomull Eko 60 °C" och "Bomull Eko 40 °C" "standardprogram 60 °C bomull" och "standardprogram 40 °C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad bomullstvätt.

 Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program.

2) Fyll inte på tvättmedel för förtvättfasen.

Programfunktioner kompatibilitet

Program								
	■	■	■	■	■	■	■	■
 Eco	■	■	■		■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■		■		
	■	■	■		■	■		■
	■	■	■			■		■
	■	■						
	■	■	■	■		■		
	■	■				■		
	■	■	■			■		■
	■					■		
	■	■				■		



1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga.

5.1 Woolmark-intyg



Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark för tvätt av maskintvättbara

Woolmark-produkter, under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1027
I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke.

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

i I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten. Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60°C med maxvikt 6 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen.

i Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur.

Program	Vikt (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Bomull 60 °C	6	1.10	56	180	53
Bomull 40 °C	6	0.65	54	150	53
Syntet 40 °C	2.5	0.45	46	105	35
Fintvätt 40 °C	2.5	0.55	46	90	35
Ylle 30 °C	1	0.35	50	65	30
Vanliga bomullsprogram					
Standard 60 °C bomull	6	0.79	47	248	53
Standard 60 °C bomull	3	0.58	39	174	53
Standard 40 °C bomull	3	0.48	38	169	53
Av-läge (W)			Kvar på-läge (W)		
0.48			0.48		

Program	Vikt (kg)	Energiförbrukning (kWh)	Vattenförbrukning (liter)	Ungefärlig programtid (minuter)	Återstående fukt (%) ¹⁾
Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC.					

¹⁾ När centrifugeringen är klar.

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Temperatur

Ställ in den här funktionen för att ändra den inställda temperaturen.

Indikator  = kallt vatten.

Displayen visar den inställda temperaturen.

7.2 Centrifugering

Med den här funktionen kan du sänka den förinställda centrifugeringshastigheten.

På displayen visas indikatorn för den inställda hastigheten.

Tillvalscentrifugeringsfunktioner:

Ingen centrifugering

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser.
- Ställ in den för mycket ömtåliga plagg.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- På displayen visas indikatorn .

Sköljstopp

- Ställ in den här funktionen för att förhindra att tvätten skrynklas.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas indikatorn .



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

Extra Tyst

- Ställ in den här funktionen för att ta bort alla centrifugeringsfaser och för att utföra en tyst tvätt.
- Sköljfasen använder mer vatten för vissa tvättprogram.
- Tvättprogrammet stannar med vattnet i trumman. Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna låsa upp luckan.
- På displayen visas indikatorn .



Se "När programmet är klart" för tömning av vattnet.

7.3 Förtvätt

Med den här funktionen kan du lägga till en förtvättfas till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för hårt smutsad tvätt.

När du ställer in den här funktionen ökar programmets längd.

Kontrolllampan tänds.

7.4 Fördröjd start

Med den här funktionen kan du senare lägga starten av ett program med 30 minuter till 20 timmar.

På displayen visas tillhörande indikator.

7.5 Extra sköljning

Med den här funktionen kan du lägga till några sköljningar till ett tvättprogram.

Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Kontrolllampan tänds.

7.6 Lättstruket

Produkten tvättar och centrifugerar tvätten skonsamt för att förhindra att den skrynklar sig. Produkten sänker centrifugeringshastigheten, använder mer vatten och anpassar programlängden till typen av tvätt. Kontrollampen tänds.

7.7 Time Manager – +

När du ställer in ett tvättprogram visas standardlängden på displayen. Tryck på  eller  för att minska eller öka programlängden. Time Manager är endast tillgänglig med programmen i tabellen.

Indikator						
1) 	■	■			■	
	■	■	■		■	■
	■	■			■	
	■	■	■	■	■	■
	■	■			■	
	■ ²⁾	■ ²⁾	■		■ ²⁾	■
	■	■			■	
3) 	■	■	■ ²⁾	■ ²⁾	■	■ ²⁾

1) Kortast: för att fräscha upp tvätten.

2) Förinställd programtid.

3) Längsta: Energiförbrukningen sänks om programlängden ökas gradvis. Den optimerade uppvärmningsfasen sparar energi och den längre programlängden ger samma tvättresultat (speciellt för normalt smutsad tvätt).

7.8 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**. Du kan aktivera funktionen:
- När du tryckt på  låses funktionerna och programvredet.
- Innan du trycker på : Produkten startar inte.

7.9 Permanent inställning av extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program.

- **Aktivera/avaktivera** funktionen genom att trycka på  och  samtidigt tills indikatorn  **tänds/släcks**.

7.10 Ljuds signaler

Ljudsignalen låter när:

- När programmet är klart.
- När ett fel har uppstått på produkten.

Avaktivera/aktivera ljudsignalerna genom att trycka på  och  samtidigt i 6 sekunder.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på produkten.


8. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

1. Häll en liten mängd tvättmedel i facket för tvättfasen.
2. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan

tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

9. DAGLIG ANVÄNDNING

9.1 Fylla på tvätt

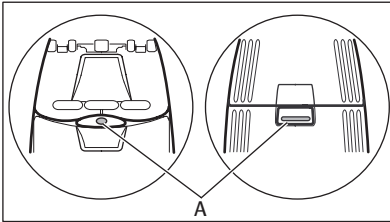


1. Öppna locket till produkten.
2. Tryck på knapp A. Trumman öppnas automatiskt.
3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman.
4. Stäng trumman och locket.



FÖRSIKTIGHET

Kontrollera att du stängt trumman rätt innan du stänger locket till produkten.

9.2 Använda tvättmedel och andra medel

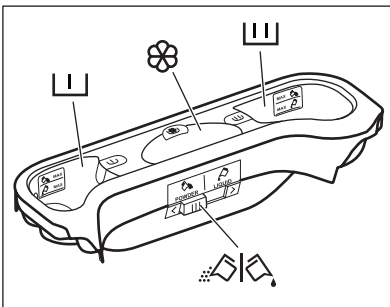

- Mät upp tvätt- och sköljmedel.



Tvättmedelsfack för förtvättsfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).



Tvättmedelsfack för tvättfasen. Markeringarna MAX är maxnivåerna för mängden tvättmedel (pulver eller flytande).




Fack för flytande tillsatser (sköljmedel, stärkelse). Markeringen **M** är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel.



Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel.

Flytande eller pulvertvättmedel

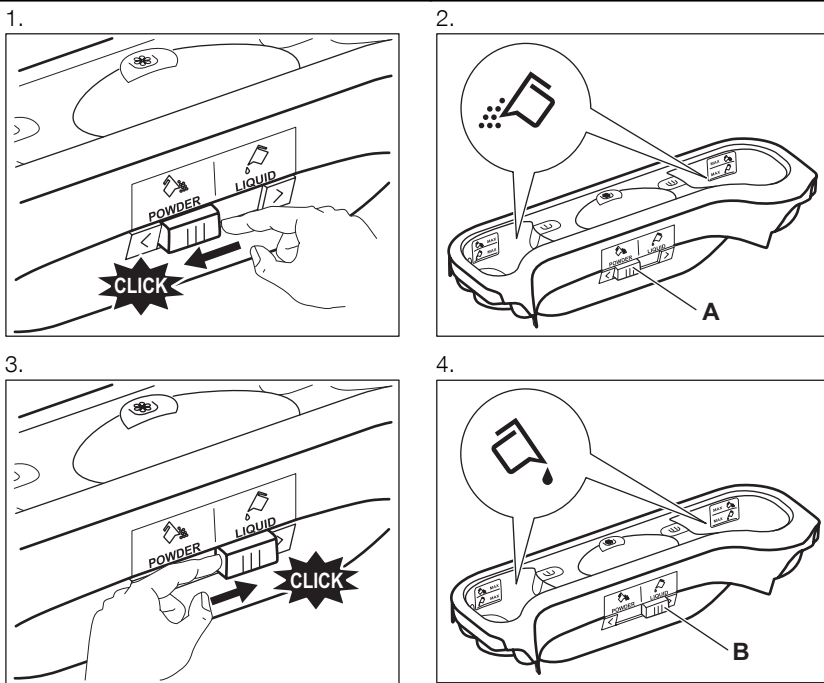

- Position **A** för pulvertvättmedel (fabriksinställning).
- Position **B** för flytande tvättmedel.



När du använder flytande tvättmedel:

- Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel.
- Lägg inte i mer flytande tvättmedel än till maxnivån.

9.3 Aktivera produkten

Tryck på On/Off-knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på.

ner. När du aktiverar en funktion visas indikatorn för inställd funktion.



Om du gör ett felaktigt val visar displayen meddelandet Err.

9.4 Inställning av program

1. Vrid programväljaren till önskat disprogram:
 - Motsvarande programlampa tänds.
 - Indikatorn för ►|| blinkar.
 - På displayen visas nivån för Time Manager, programlängden och indikatorerna för programfaserna
2. Ändra vid behov temperaturen, centrifugeringshastigheten, programlängden eller lägg till tillgängliga funktio-

9.5 Starta ett program utan fördröjd start

Tryck på ►|| :

- Indikatorn ►|| slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.
- Indikatorn ►|| börjar blinka på displayen.
- Programmet startar, luckan låses och displayen visar indikatorn ►□.
- Tömningspumpen kan vara igång en kort tid när produkten fyller på vatten.



Efter ca 15 minuter från program-
mets start:

- Produkten justerar program-
längden automatiskt efter tvät-
tens vikt.
- På displayen visas det nya vär-
det.



Produkten justerar automatiskt
programtiden efter tvätten du
har lagt in i trumman så att du
får perfekt tvättresultat på
minsta möjliga tid. Efter ca 15
minuter från programmets
start visar displayen det nya
tidsvärdet.

9.6 Starta ett program med fördröjd start

- Tryck på flera gånger tills önskad
fördröjd start visas på displayen. Tillhö-
rande indikator tänds på displayen.
- Tryck på :
 - Produktens nedräkning startar.
 - När nedräkningen är klar startar pro-
grammet automatiskt.



Du kan avbryta eller ändra inställ-
ningen för den fördröjda starten
innan du trycker på .

Avbryta den fördröjda starten:

1. Ställ produkten i pausläge genom att
trycka på .
2. Tryck på tills displayen visar .
Tryck på en gång till för att starta
programmet direkt.

9.7 Avbryta ett program och ändra funktionerna

Du kan bara ändra vissa funktioner innan
de satts igång.

1. Tryck på . Kontrolllampan blinkar.
2. Ändra funktionerna.
3. Tryck på igen. Programmet fort-
sätter.

9.8 Avbryta ett program

1. Tryck på -knappen i några sekun-
der för att avbryta programmet och
stänga av produkten.
2. Tryck på samma knapp igen för att
slå på produkten. Du kan nu ställa in
ett nytt tvättprogram.



Produkten tömmer inte ut vattnet.

9.9 Öppna locket

Locket är låst medan ett program eller för-
dröjd start pågår och visas på dis-
playen.



FÖRSIKTIGHET

Om temperaturen och nivån på
vattnet i trumman är för hög kan
du inte öppna locket.

Öppna produktens lock när fördröjd start är aktiverat:

1. Tryck på för att pausa produkten.
2. Vänta tills Locklåsets indikator
släcks.
3. Du kan öppna locket.
4. Stäng locket och tryck på igen.
Startfördröjningen fortsätter vara akti-
verat.

Öppna produktens lock när programmet är aktiverat:

1. Tryck på -knappen i några sekun-
der för att inaktivera produkten.
2. Vänta några minuter innan du försik-
tigt öppnar produktens lock.
3. Stäng locket och ställ in programmet
igen.

9.10 När programmet är klart

- Hushållsapparaten stannar automatiskt.
- En ljudsignal hörs (om den är aktiverad).
- tänds på displayen.
- Kontrolllampan för släcks.
- Kontrolllampan för locklåset släcks.
- Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera
att trumman är tom.
- Stäng vattenkranen.
- Tryck på -knappen i några sekunder
för att inaktivera produkten.

- Låt locket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman:

- Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas.
- Kontrolllampan för locklåset  är tänt. Locket förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna locket.

För tömning av vattnet:

1. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.
2. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten.
3. Tryck på . Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.
4. När programmet är klart och kontrolllampan för locklåset  släcks kan du öppna locket.

5. Tryck på -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.



Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar (utom för ylleprogrammet).

9.11 Standby

Energisparläget aktiveras några minuter efter tvättprogrammet är klart om du inte avaktiverar produkten.

Energisparläget minskar energiförbrukningen när produkten är i standby-läge.

- Alla kontrollampor och displayen släcks.
- Indikeringen  blinkar sakta
- Tryck på någon av funktionerna för att avaktivera energisparläget.

10. RÅD OCH TIPS

10.1 Fylla på tvätt

- Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättmärkningen.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp.
- Töm alla fickor och veckla ut plaggen.
- Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck.
- Ta bort svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- Tvätta inte i produkten:
 - Tvätt utan fäll eller med snitt
 - Behåar med metallbygel.
 - Tvätta små plagg i en tvättpåse.

- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen.

10.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

10.3 Tvättmedel och tillsatser

- Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt.
- Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter.

- Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad.
- Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll.
- Ställ inte in förtvättfasen eller en fördröjd start om du använder flytande tvättmedel.

10.4 Ekologiska tips

- Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig
- Starta alltid ett tvättprogram med full maskin.
- Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur.

- Kontrollera vattenhårddheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel

10.5 Waterhardheid

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårddheten är mjuk behövs ingen vattenavhårdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor. Använd rätt mängd sköljmedel. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



VARNING

Ta ur stickkontakten från eluttaget innan underhåll påbörjas.

11.1 Utvändig rengöring

Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga.



FÖRSIKTIGHET

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

11.2 Avkalkning

Om vattenhårddheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar. Ta bort rostpartiklar endast med specialprodukter för tvättmaskin. Gör detta separat från tvätten.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.


11.3 Underhållstvätt

Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta:


- Ta ut tvätten ur trumman.
- Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen med en liten mängd tvättmedel.

11.4 Rengöring av tvättmedelsfacket


1.

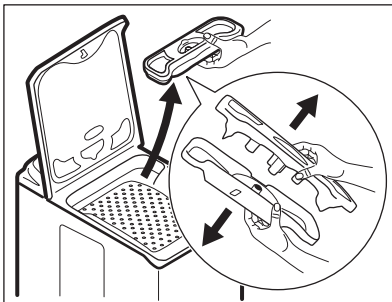

2.

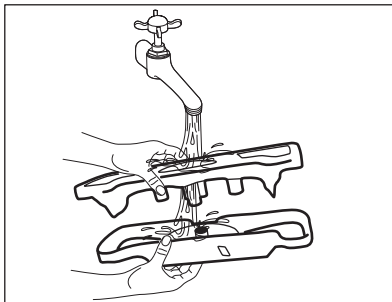

3.

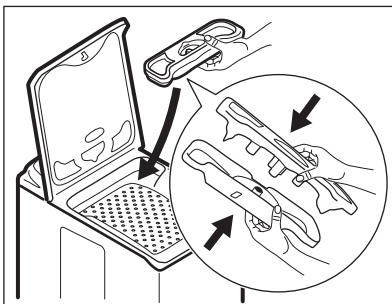


11.5 Rengöring av tömningsfiltret




VARNING

Rengör inte nålfällan om det finns vatten i trumman.


1.

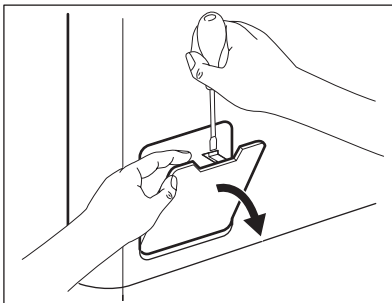


2.

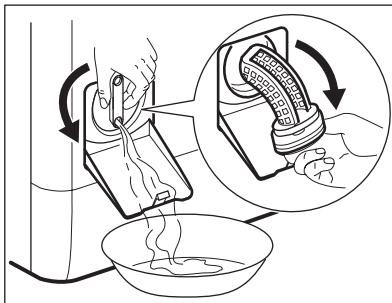


3.

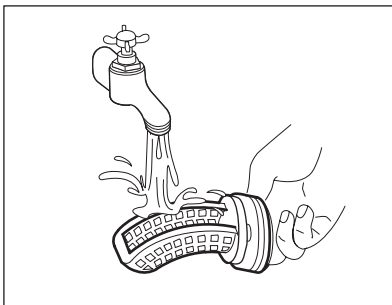

4.

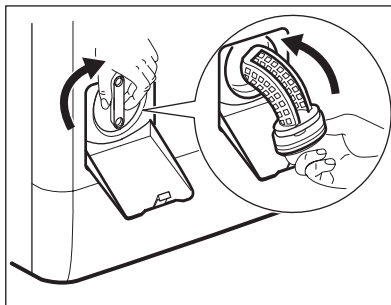


5.

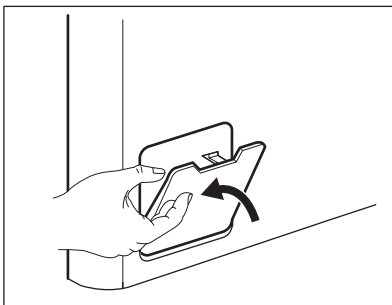


11.6 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret


1.

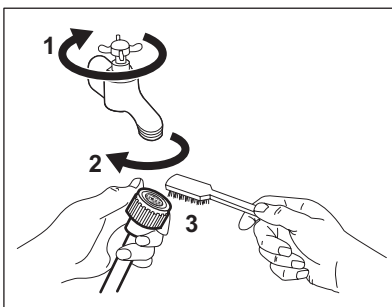


2.

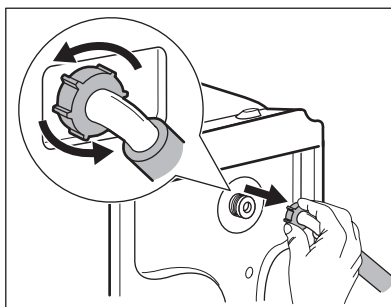

3.

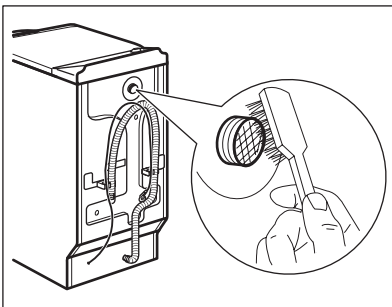

4.

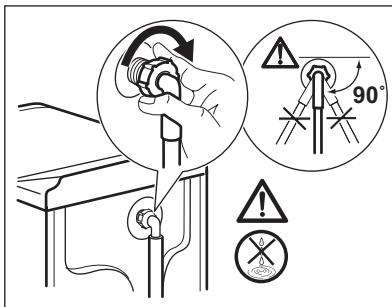

11.7 Nödtömning

Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel. Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (5) i "Rengöring av nålfällan". Rengör pumpen vid behov.

11.8 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 °C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.

3. Ta bort tilloppsslangen.
4. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
5. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet.
6. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.



VARNING

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen.

Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

12. FELSÖKNING

Produkten startar inte eller upphör att fungera.

Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet.

Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod:

- **E10** - Produkten fylls inte med vatten.
- **E20** - Produkten tömmer inte ut vattnet.

- **E40** - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Kontrollera luckan!
- **E40** - Strömförsörjningen är instabil. Vänta tills nätspänningen är stabil.



VARNING

Stäng av produkten innan du utför kontrollerna.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Se till att produktens lock är stängt.
	Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in.
	Om fördröjd start är inställd avbryter du inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
	Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.
Produkten fylls inte med vatten.	Kontrollera att vattenkranen är öppen.
	Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta kommunen för denna information.
	Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.
	Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är igensatta. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt.
Produkten tömmer inte ut vattnet.	Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt.
	Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsprogram.
	Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar med vatten i trumman.
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	Ställ in centrifugeringsprogrammet.
	Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".
	Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det är vatten på golvet.	Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.
	Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.
	Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd tvättmedel.
Du kan inte öppna produktens lock.	Kontrollera att tvättprogrammet är klart.
	Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman.

Problem	Möjlig lösning
Produkten avger ett konstigt ljud.	Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se "Installation".
	Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installation".
	Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd.
Produkten fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara för låg.
Tvättresultaten är inte tillfredsställande.	Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
	Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten.
	Kontrollera att du ställer in rätt temperatur.
	Minska tvättmängden.
Du kan inte ställa in en funktion.	Se till att du bara trycker på önskade tryckknappar.

Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.
Kontakta service om problemet uppstår igen.

Aktivera och avaktivera produkten om andra felkoder visas på displayen. Kontakta service om problemet kvarstår.

13. TEKNISK INFORMATION

Mått	Bredd/Höjd/Djup	400 / 890 / 600 mm
	Totalt djup	600 mm
Elektrisk anslutning:	Nätspänning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt.		IPX4
Vattentryck	Min	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	8 bar (0,8 MPa)
Vattentillförsel ¹⁾		Kallt vatten
Max. tvättmängd	Bomull	6 kg
Centrifugeringshastighet	Max	1200 varv/minut

¹⁾ Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgånga.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska

och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



108832200-A-132013